40C870117A10

⚠ CAUTION

Disconnect the power cord before leaving for long vacations or leaving your home. 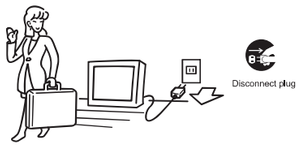 	Wipe the dust, etc. from the power plug regularly May cause fire. Clean and inspect connection of your power plug once a year. 

Safety note

1 Before Using

The symbols used in this safety note and their meanings are as following.
The dangers and the degree of danger possible as a result of mishandling are explained using the symbols below.

⚠ WARNING	Mishandling can cause death, serious injury or other grave consequences.	⚠ CAUTION	Mishandling may cause injury or damage to your home and/or household articles.

The meanings of the symbols used in

	Never do this.		Be sure to follow the instructions.
	Never attempt to disassemble, repair or modify.		Be sure to ground (earth) the earth wire.
	Be sure to unplug the power cable from the outlet.		Beware of high voltage (indicated on the back surface of the unit

❊ How to get the instruction manual:

The instruction manual of this product can be obtained at MEE's Web site at
http://www.mee.co.jp/sales/visual/touch-monitor/support/download.html.

40C870120A10

⚠ MISE EN GARDE

Débranchez le cordon d'alimentation avant de partir pendant de longues vacances ou quand vous vous absentez. 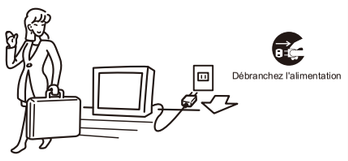 	Essuyez la poussière, etc., de la prise d'alimentation régulièrement. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie. Nettoyez et inspectez les raccords de votre prise d'alimentation une fois par an. 

Consigne de sécurité

1 Avant utilisation

Les symboles utilisés dans le présent avis de sécurité et leurs significations sont les suivants.
Les dangers et le degré de danger possible en raison d'une mauvaise manipulation sont expliqués en utilisant les symboles ci-dessous.

⚠ AVERTISSEMENT Une mauvaise manipulation peut entraîner la mort, des blessures graves ou d'autres conséquences graves.	⚠ MISE EN GARDE Une manipulation incorrecte peut provoquer des blessures ou des dommages à votre domicile et/ou des articles ménagers.

Les significations des symboles utilisés dans

	Ne jamais faire.		Veillez à suivre les instructions.
	N'essayez jamais de démonter, réparer ou modifier.		Assurez-vous de mettre à la masse (terre) le conducteur de terre.
	N'oubliez pas de débrancher le câble d'alimentation de la prise.		Faites attention aux hautes tensions (indiqué à l'arrière de l'appareil

❊ Comment obtenir le manuel d'instruction:

Le mode d'emploi de ce produit peut être obtenu sur le site Web de MEE à
http://www.mee.co.jp/sales/visual/touch-monitor/support/download.html.

2 Precautions For Safe Use

- Before using, be sure to read this section for details on correct and safe use.
- The power supply kit recommended for this product is separately available.

⚠ WARNING

In the event of malfunction, immediately disconnect the power plug!!

Using this device in a defective state can cause fire and electric shock.
Immediately unplug the power plug from the power outlet, and bring your monitor to your vendor for repair.



Do not use when the monitor is malfunctioning (screen does not display, etc.) or when the monitor is generating smoke, odd sounds or odors





May cause fire or electric shock.

Do not damage the power cord.



Do not place heavy objects on the power cord, leave it near heating appliances, forcibly pull the cord or apply force when the cord is bent. Doing so may damage the cord, causing fire or electric shock.

Do not put on non-flat or unstable surfaces.





May drop or fall over, causing injury.

Do not insert foreign objects.
Beware particularly of children.





May cause fire or electric shock.

Do not repair or modify.



May cause injury, fire or electric shock.

Do not play with plastic bags.
Beware particularly of children.



Playing with the plastic bag used to package this device can cause suffocation.

Do not remove the back cover.





The monitor contains high voltage components that may cause electrical shock if touched.

Do not insert or touch the earth lead wire.





Inserting the earth lead wire into the power outlet or touching the power outlet with the earth lead wire may cause fire or electric shock.

Use with the correct power voltage.

Using this device at non-designated power voltages may cause fire or electric shock.

Do not place the monitor in the bathroom or in a place where it can come into contact with water.

If water, etc, gets inside the liquid crystal display, immediately shut off power to the main unit, unplug the power cord from the power outlet and contact your vendor.
Using the display when wet may cause malfunction, fire, electric shock, etc.



Do not touch the power cord during thunderstorms.

May cause electric shock.



Do not put the liquid crystal in your mouth.

Inhaling or drinking the liquid crystal that leaks from damaged liquid crystal panels can cause poisoning.
If the liquid crystal enters your mouth or eyes, rinse with water and consult your physician.
Wipe liquid crystal on your hands and clothing with alcohol, etc., then wash with water.



The plug of power supply cord inserted into the outlet should be easily accessible.



⚠ CAUTION

Observe the following during setup.
Installing this device in poorly ventilated locations and in certain unsuitable places may cause heat to collect inside the device or lead to fire or electric shock.

Do not place in cramped locations.





Do not lay flat, turn on its side, or turn up side down.



Do not expose to direct sunlight or place next to heating appliances.





Do not obstruct air vents with cloth, etc..





Do not use outside.



This device was not designed for use outside. Using outside may cause malfunction.

Do not install in highly humid or dusty locations or expose to oily smoke or steam.





Do not use in your car.

This device cannot be used in your car or as a mobile unit. Such use can cause malfunction.



Do not cause shock to the Touch monitor.

Shock can cause damage leading to injury or malfunction.



Do not move while the connector cables are connected.

May cause fire or electric shock. Check that you have unplugged the power cable and disconnected the cables connecting the device to other machines before you move it.





Hold the power plug firmly to unplug it.

Pulling on the cord can cause tearing, fire and electric shock.



Do not insert or remove the power plug with wet hands.

May cause electric shock.

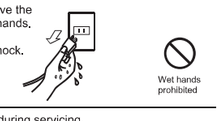

Connect the earth wire.

Failure to connect the earth wire may cause electric shock during malfunction.
Be sure to disconnect the power plug from the power outlet before connecting the earth wire. Also, before disconnecting the earth wire, be sure to unplug the power plug.

Disconnect the plug during servicing.

May cause electric shock.
During servicing, disconnect the plug from the socket-outlet.

Insert the power plug all the way in.

The plug may cause fire or electric shock when not fully inserted.

Disposing of your Touch panel monitor.

When disposing of this device, please cooperate with collection and recycling in accordance with the Law for the Promotion of Effective Utilization of Resources.

2 Précautions pour une utilisation en toute sécurité

- Avant la première utilisation, assurez-vous de lire cette section pour plus d'informations sur l'utilisation correcte et en toute sécurité.
- Le kit d'alimentation recommandé pour ce produit est disponible séparément.

⚠ AVERTISSEMENT

En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement la prise d'alimentation !!

L'utilisation de cet appareil dans un état défectueux peut provoquer un incendie et un choc électrique.
Débranchez immédiatement la prise d'alimentation de la prise de courant, et apportez votre moniteur à votre revendeur pour effectuer les réparations.

N'utilisez pas quand le moniteur ne fonctionne pas correctement (lorsque l'écran n'affiche pas, etc.) ou lorsque le moniteur génère de la fumée, des bruits ou des odeurs étranges.

Risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.

N'endommagez pas le cordon d'alimentation.

Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation, ne le laissez pas à proximité d'appareils de chauffage, ne tirez pas de force le cordon ni ne forcez lorsque le cordon est tordu. Vous risqueriez d'endommager le cordon et de provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne placez pas sur des surfaces instables ou non plates.

Il risque de tomber ou de se renverser et de causer des blessures.

N'introduisez pas de corps étrangers.
Prenez garde particulièrement aux enfants.

Risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne pas réparer ou modifier.

Risque de provoquer des blessures, un incendie ou un choc électrique.

Ne jouez pas avec des sacs en plastique.
Prenez garde particulièrement aux enfants.

Jouer avec le sac plastique utilisé pour l'emballage de cet appareil peut provoquer une asphyxie.

Ne retirez pas la façade arrière.

L'écran contient des composants à haute tension qui peuvent provoquer un choc électrique si ils sont touchés.

N'insérez pas et ne touchez pas le fil de mise à la terre.

Insérer le fil de mise à la terre dans la prise d'alimentation ou toucher la prise d'alimentation avec le fil de mise à la terre peut causer un risque d'incendie ou d'électrocution.

Utilisez avec la bonne tension.

L'utilisation de cet appareil à des tensions d'alimentation non désignées peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne placez pas le moniteur dans une salle de bain ou dans un endroit où il pourrait entrer en contact avec de l'eau.

Si de l'eau, etc., pénètre à l'intérieur de l'écran à cristaux liquides, coupez immédiatement l'alimentation de l'unité principale, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et contactez votre revendeur.
L'utilisation de l'affichage lorsqu'il est mouillé peut entraîner un dysfonctionnement, un incendie, un choc électrique, etc.

Ne touchez pas le cordon d'alimentation pendant un orage.

Risque de provoquer un choc électrique.

Ne portez pas de cristaux liquides à votre bouche.

Inhaler ou boire le cristal liquide qui fuit des panneaux à cristaux liquides endommagés peut causer un empoisonnement.
Si des cristaux liquides entrent dans les yeux ou la bouche, rincez avec de l'eau et consultez votre médecin.
Essuyez les cristaux liquides sur vos mains et vos vêtements avec de l'alcool, etc., puis lavez à l'eau.

La prise du cordon d'alimentation électrique insérée dans la prise de courant doit rester facilement accessible.

⚠ MISE EN GARDE

Respectez les précautions suivantes lors de l'installation.
L'installation de cet appareil dans des endroits mal aérés et dans certains endroits à éviter peut entraîner une accumulation de chaleur à l'intérieur de l'appareil ou entraîner des incendies ou des chocs électriques.

Ne placez pas dans des endroits clos.

Ne mettez pas reposer à plat, sur la tranche, ou tournez à l'envers.

N'exposez pas en plein soleil ou ne placez pas à proximité d'appareils de chauffage.

N'obstruez pas les bouches d'aération avec un chiffon, etc.

N'utilisez pas à l'extérieur.

Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé à l'extérieur. L'utilisation à l'extérieur peut causer des dysfonctionnements.

N'installez pas dans des endroits à humidité élevée ou dans des endroits poussiéreux ou ne l'exposez pas à des fumées grasses ou de la vapeur.

N'utilisez pas l'appareil dans votre voiture.

Cet appareil ne peut pas être utilisé dans une voiture ou en tant qu'unité mobile. Une telle utilisation peut provoquer un dysfonctionnement.

Ne provoquez pas de choc sur le moniteur tactile.

Un choc peut occasionner des dommages risquant de causer des blessures ou un dysfonctionnement.

Ne déplacez pas lorsque les câbles connecteurs sont connectés.

Risque de provoquer un incendie ou un choc électrique. Vérifiez que vous avez débranché le câble d'alimentation et déconnecté les câbles de la connexion de l'appareil à d'autres machines avant de la déplacer.

Maintenez fermement la prise d'alimentation pour le débrancher.

Tirer sur le cordon peut entraîner une déchirure, un incendie et un choc électrique.

N'insérez ni ne retirez pas la prise du cordon d'alimentation avec les mains mouillées.

Risque de provoquer une décharge électrique.

Connectez le fil de mise à la terre.

L'incapacité à connecter le câble de mise à la terre peut provoquer un choc électrique pendant le dysfonctionnement.
Veillez à débrancher la prise d'alimentation de la prise de courant avant de connecter le fil de mise à la terre. De plus, avant de débrancher le câble de mise à la terre, assurez-vous de débrancher la fiche d'alimentation.

Déconnectez la prise pendant l'entretien.

Risque de provoquer un choc électrique.
Lors de l'entretien, débranchez la fiche de la prise de courant.

Insérez la prise d'alimentation complètement.

La prise peut provoquer un incendie ou un choc électrique lorsqu'elle n'est pas complètement insérée.

Mise au rebut de votre moniteur à écran tactile.

Lors de la mise au rebut de cet appareil, veillez à participer à la collecte et au recyclage en accord avec la Loi pour la promotion de l'utilisation efficace des ressources.